

# ZIG ZAG

Rouleau pour circulation des animaux en couloir raclé, salle de traite et aire d'attente



## 1 Éléments de fixation

Pointes à frapper 6,2 x 70 mm.

## 2 Stockage des tapis

Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

## 3 Support

Le support des tapis doit être assez rigide (béton), il doit être lisse pour que le tapis porte bien sur l'ensemble de sa surface.

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

## 4 Pose des tapis

Les tapis doivent être posés en respectant une distance le long des murs et du rail central du racler de 2 cm minimum (ou 1% de sa largeur). Positionner les rouleaux à une extrémité du couloir, le fixer. Les dérouler. (Avant de les fixer, le racler doit glisser tout le long de l'allée pour pouvoir vérifier la position correcte du rouleau caoutchouc.)

Fixer le rouleau à l'aide des vis fournis. Le positionnement des chevilles vous sera donné par nos techniciens suivant le type de raclage que vous avez.

- **Dans le cas d'un raclage par tracteur**, veillez à ne pas dépasser 50 ch et utiliser le tracteur en 2 roues motrices. S'équiper d'un racler à attelage 3 points vendu dans le commerce avec une bande caoutchouc pour un meilleur raclage. L'utilisation de chargeur télescopique, de chargeur avant sur tracteur ou de mini chargeuse à rotation par rippage est proscrite.

- **Dans le cas de racler automatique**, contacter impérativement le constructeur pour voir les modifications préconisé pour un parfait fonctionnement sur tapis.


**Si les présentes préconisations ne sont pas respectées, la garantie ne pourra pas être prise en compte.**

# ZIG ZAG

Rouleau pour circulation des animaux en couloir raclé, salle de traite et aire d'attente

## 4 Pose des tapis (suite)

Pose du racler avec rail :

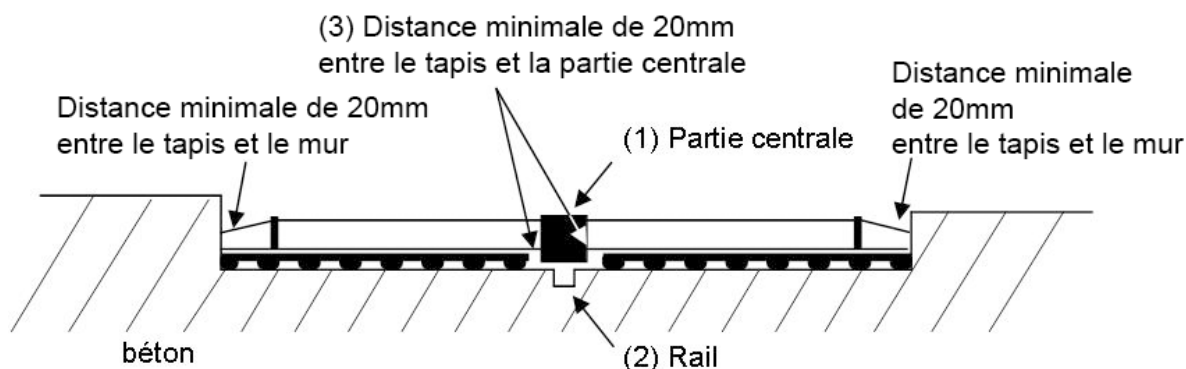

**Ajustement du racler :**

Points généraux à respecter : veiller à ce que le racler n'ait pas d'arêtes tranchantes pouvant couper le caoutchouc. Il est conseillé d'équiper les lames avec des bandes caoutchouc. Les pièces soutenant le racler, en contact permanent avec le tapis, doivent être équipées de patins relevés sur les extrémités (en forme de ski) ou de roulettes de soutien.

- Dans le cas du racler avec rail central, à câble ou à chaîne poser le tapis en retrait à 2 cm de chaque côté du rail. Laisser les patins du sabot central passer sur le tapis. Bien vérifier la hauteur des poulies ou des noix d'entraînement (à surélever de la hauteur des tapis).
- Dans le cas de racler hydraulique, il est conseillé de laisser le sabot central passer sur le béton et donc de poser le tapis à l'extérieur des patins.

## 5 Entretien

Il est possible de racler les tapis à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).

**Si les présentes préconisations ne sont pas respectées, la garantie ne pourra pas être prise en compte.**