

IDS Sand

Stabilisateur de sable pour logette creuse

1 Éléments de fixation

Vis à frapper inox 8 x 100 mm

2 Stockage des tapis

Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

3 Support

Le support doit être rigide (béton). Les bétons doivent être lisses et le plus plat possible pour que la dalle travaille dans de bonnes conditions. Le béton doit avoir été coulé depuis au moins 28 jours (temps de séchage impératif) et, il ne doit pas avoir de laitance (qui pourrait provoquer une réaction chimique avec le caoutchouc et provoquer une usure prématurée). Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

4 Pose des tapis


Les dalles doivent être posées en respectant une distance à l'arrière de la logettes de 10 cm. La dalle doit être centrée dans la logette. Il ne faut pas coller les dalles les unes aux autres. Les dalles faisant 1,14m de large, il faut laisser 6 cm entre les dalles pour des logettes de largeur 1,20m et 11 cm pour des logettes de 1,25m.

La dalle doit être fixée impérativement au sol à l'aide de 12 vis à frapper inox fournis (8 x 100). (emplacements déjà prévues et percés)


Recouvrir la dalle d'une couche de sable, humidifier et tasser le sable à l'aide d'une plaque vibrante. Enfin, recouvrir la logette d'une litière (ex : paille chaux...) d'environ 5 cm.



Légère inclinaison : env. 2°

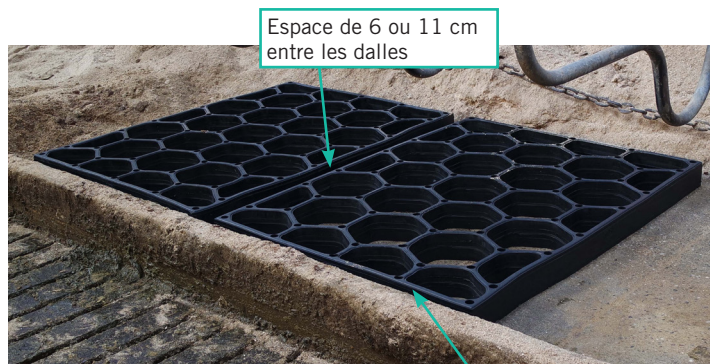

Distance par rapport à la bordure arrière du béton : 10 cm

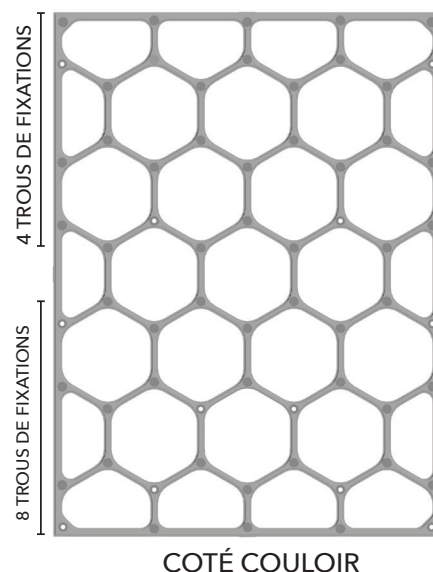

5 Entretien

Il est conseillé de maintenir une litière afin d'assécher la logette et favoriser le bien être de l'animal. La dalle ne doit pas être apparente.

6 Précautions d'utilisation

Certains produits asséchants ou de produits de trempage des trayons peuvent endommager les tapis par réaction chimique ou abrasive. Si cela venait à se produire, nous serions dans l'obligation d'annuler la garantie.