Révision A 25-02-2021

Dalle Idex

Dalles pleines antidérapantes pour fond de fosse

1 Eléments de fixation

Les dalles peuvent être posées en pose libre ou collées à l'aide d'une colle polyuréthane bi-composant.

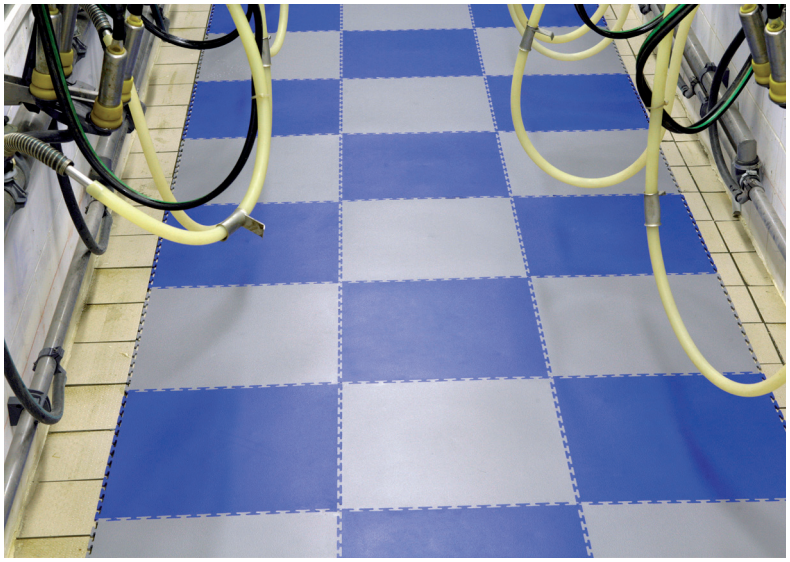

2 Stockage des dalles

Si les dalles ne sont pas mises en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose, assurez-vous que la température des dalles soit comprise entre 15 °C et 30 °C (les mettre dans un endroit à cette température si la température extérieure n'est pas dans cette fourchette).

3 Support

Le support des dalles doit être assez rigide (béton ou asphalte), il doit être lisse pour que la dalle porte bien sur l'ensemble de sa surface. Il est préférable que la surface soit pourvue d'une pente d'environ 1%. Si le sol n'est pas plat, effectuer un ragréage.

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

4 Pose des dalles

Emboiter les dalles les unes à la suite des autres à l'aide d'un maillet. Garder un joint de dilatation sur les extrémités de l'ordre de 1% ou de 2 cm minimum.

Dans le cas de collage, attendre que le sol soit bien sec avant de commencer. Mélanger la colle avec le durcisseur. Etaler la colle à l'aide d'une spatule dentée. Positionner les dalle et laisser sécher 24h.

5 Entretien

Il est possible de racler les dalles à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).

IDS AGRI / ID GROUP - Alpespace - 47, rue Saint Exupéry - 73800 PORTE DE SAVOIE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 79 84 36 06 - Fax : +33 (0)4 79 84 36 10
Courriel : ids@ids-france.net - Web : www.ids-france.net - SIRET 403 401 854 00035 - APE 4669B - Photos non contractuelles
Ce document est la propriété d'IDS, tous droits réservés, toute reproduction même partielle interdite sans autorisation préalable d'IDS.